



# Комплект москитной сетки

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

### 1. Замер окна

Откройте створку окна, куда Вы ходите установить москитную сетку. Измерьте высоту **H** светового проема рамы и ширину **D**.




### 2. Подготовка профилей


- Отрежьте рамный профиль 1500 мм, его длина **L1** должна быть равна  $L1 = H - 5$  мм.
- Отрежьте рамный профиль 660 мм, его длина **L2** должна быть равна  $L2 = D - 40$  мм.
- Отрежьте импост (поперечину), его длина **L3** должна быть равна  $L3 = D - 30$  мм.

**Внимание!** При распиле профиля, старайтесь держать ножовку ровно, что бы спил был ровным во всех плоскостях.


### 3. Сборка каркаса

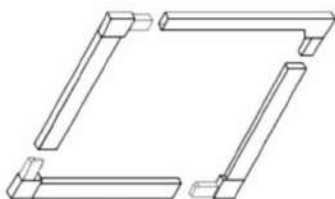

1) Скрепите основной профиль с помощью уголков. Уголки устанавливаются в профиль.

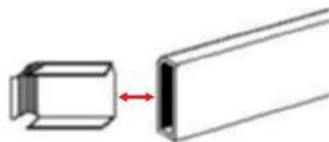

2) Установите кронштейны в импост с обеих сторон.

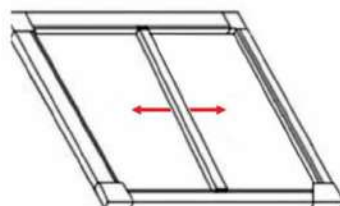

3) Соедините импост с рамным профилем с помощью двух кронштейнов. Установите импост по центру рамки.

### 4. Установка сетки



Разложите сетку ровно по раме. С помощью уплотнительного шнура закрепите полотно сетки в паз рамного профиля. Крепить шнур лучше от угла. Полотно сетки не должно провисать.

### 5. Установка ручек



Ручки устанавливаются во время крепления уплотнительного шнура. Вставьте ручку в паз рамного профиля поверх сетки и зафиксируйте шнуром. Аккуратно обрежьте лишний шнур и сетку.

### 6. Установка креплений



К нижней части внутренней стороны москитной сетки приложите 2 металлических кронштейна (коротких) и отметьте места для сверления под крепеж (по 2 с каждой стороны). С помощью дрели просверлите отверстия в рамном профиле и прикрутите крепления.



Расстояние между внешними краями кронштейнов должно быть равно ширине светового проема или быть меньше на 1-2 мм. Если расстояние будет больше, то вы не сможете установить сетку.



Теперь установите верхние длинные кронштейны, закрепив каждый из них на 2 самореза.



Расстояние от края нижнего кронштейна до перпендикулярной планки верхнего должно быть равно высоте светового проема или быть меньше на 1-2 мм. Если это расстояние будет больше, то вы не сможете установить москитную сетку, если меньше, то сетка не будет держаться.



Расстояние между внешними краями длинных кронштейнов должно быть таким же, как и между нижними.

**Установка москитной сетки.** После установки крепежей, установите москитную сетку в окно держа ее за ручки. Сначала следует вставить в верхние крепежи, а затем опустив на 5 мм вниз на нижние крепежи.

**Снятие москитной сетки.** Чтобы снять москитную сетку, приподнимите ее за ручки вверх на 5 мм, и извлеките из нижних креплений.



ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ по сборке москитной сетки смотрите на сайте [www.sformat.ru](http://www.sformat.ru) в разделе «ВИДЕО» - «Отделка окон»!